




간략한 사용 설명서

Boo-Ree Multimedia Inc.

1. 시작하기

제품의 ②번 버튼을 길게 눌러 전원을 켜세요.

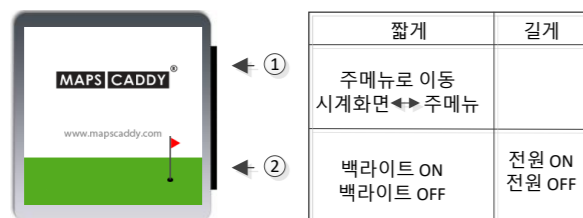


충전하기



핸드폰 (안드로이드) 충전용 케이블(USB 케이블)을 PC와 맵스캐디에 연결하여 충전합니다. 충전하시면서 PC를 통해 업데이트 하시려면 맵스캐디의 전원을 끄신 후에 USB 케이블을 연결해 주세요. 맵스캐디의 전원을 켜신 상태로 케이블을 연결하면 충전이 되면서 맵스캐디의 여러 기능을 계속 사용할 수 있습니다. 충전용 케이블은 제공되지 않습니다.

* 완전 충전시까지 충분히 충전해 주세요. 약 2시간 소요됩니다.

2. 기본메뉴

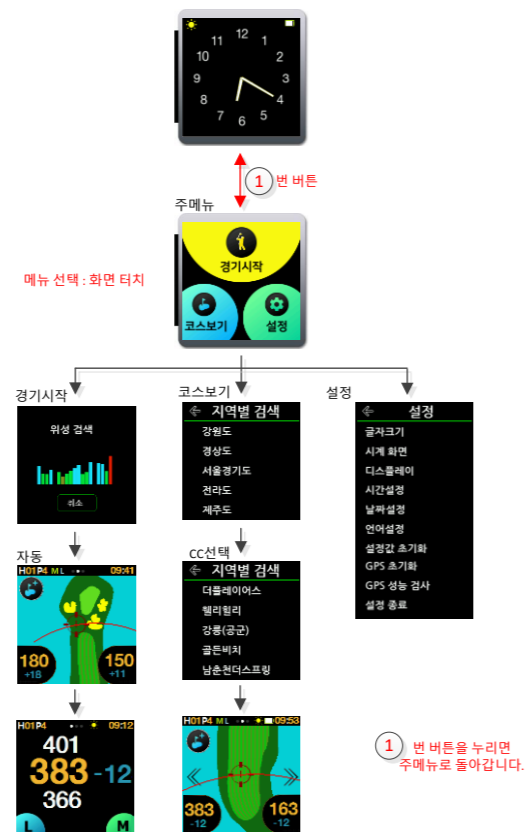


3.5 설정 화면

- 글자크기: 홀그래픽 화면의 타겟점까지 거리와 그린 거리의 글자 크기입니다.
- 시계 화면: 아날로그 시계와 디지털 시계를 설정할 수 있습니다.
- 디스플레이: 화면이 꺼졌다가 깨지는 시간 간격을 설정할 수 있습니다. 화면 수축 전원을 절약할 수 있어서 시계 전원이 더 오래 갑니다.
- 시간 설정: 현재 시간을 시분초 단위로 맞출 수 있습니다. 이렇게 시간을 맞추신 이후에는 GPS 수신시 마다 정확한 시간으로 자동 셋팅됩니다.
- 날짜 설정: 현재 날짜를 설정해 주세요.
- 언어 설정: 한글/영어/일본어/중국어 등으로 설정 가능합니다.
- 설정값 초기화: 모든 설정이 공장 초기화 됩니다.
- GPS 초기화: GPS 위성 정보를 지웁니다. 이렇게 하면 위성 찾는 시간이 오래 걸립니다.

3. 상세메뉴

3.1 경기시작

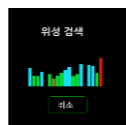

경기시작 아이콘을 누르면 위성 검색 후 자동으로 cc를 찾아 홀 위치가 표시됩니다. 위성 검색 시 표시되는 그래프는 각 위성의 강도를 나타내며 초록색이상의 위성이 4개 이상 20초 가량 유지되었을 때 위성 검색이 종료됩니다.

3.2 홀 그래픽 화면



터치 스크린으로 화면을 이동하면, GPS로 인식한 자신의 위치와 홀의 거리 혹은 화면의 중심점(타겟) 거리를 알 수 있습니다.



H01P4 : 홀 1, 파 4
M : 기준 거리 Meter, Y는 Yard
L : 좌그린 위주 거리 표시, R는 우그린
: 세계의 경기시작 화면 중 홀 그래픽 화면임을 알림.
: 화면 BackLight가 켜져 있음을 알림.
사용되는 LCD는 반사형 LCD이어서 낮에는 BackLight를 까도 화면이 잘 보이므로 배터리 전원을 절약하기 위해 반드시 BackLight를 꺼야 함.
BackLight를 키면 전력 소모 과다로 배터리가 급속히 소모됨.
: 배터리 잔량

3.5 설정 화면

- 글자크기: 홀그래픽 화면의 타겟점까지 거리와 그린 거리의 글자 크기입니다.
- 시계 화면: 아날로그 시계와 디지털 시계를 설정할 수 있습니다.
- 디스플레이: 화면이 꺼졌다가 깨지는 시간 간격을 설정할 수 있습니다. 화면 수축 전원을 절약할 수 있어서 시계 전원이 더 오래 갑니다.
- 시간 설정: 현재 시간을 시분초 단위로 맞출 수 있습니다. 이렇게 시간을 맞추신 이후에는 GPS 수신시 마다 정확한 시간으로 자동 셋팅됩니다.
- 날짜 설정: 현재 날짜를 설정해 주세요.
- 언어 설정: 한글/영어/일본어/중국어 등으로 설정 가능합니다.
- 설정값 초기화: 모든 설정이 공장 초기화 됩니다.
- GPS 초기화: GPS 위성 정보를 지웁니다. 이렇게 하면 위성 찾는 시간이 오래 걸립니다.

홀 그래픽 화면의 버튼

홀 그래픽 화면은 홀이나 위험 지역까지의 거리를 알려주는 주요 화면으로 사용자가 조정하여 원하는 거리 정보를 얻을 수 있습니다. 다음의 화면 부분을 터치할 수 있습니다.



그림 이동 영역에서는 손가락으로 화면을 짚고 움직이면, 홀 그림이 이동 됩니다. 원하는 곳으로 움직이시면서 타겟점을 위치시키면, 자신의 위치와 타겟점과의 거리가 타겟거리 버튼에 표시됩니다.

그린뷰 버튼을 누르면 그린 주변의 정보를 빠르게 알 수 있습니다.

타겟거리: 자신의 위치와 타겟점까지의 거리 150와 고저차 180가 나타납니다. 이 버튼을 누르면 고저차 보상 거리가 나오고 버튼모양이 다음과 같이 바뀝니다.

그린거리: 자신의 위치와 그린까지의 거리가 나타납니다. 이 버튼을 누르면, 타겟점과 그린까지의 거리가 바뀝니다. 다음 샷을 할 지점을 고를 때 매우 유용합니다. 이때 버튼모양은 다음과 같아 바뀝니다.

유의 사항

- 경기시작에서 위성을 찾을 때 까지 수신 환경에 따라 시간이 소요될 수 있으니 최소 10분 이상 경기시작 전에 경기시작을 실행해 주십시오.
- 본 제품은 전자기기에므로 고온,다습,충격에 유의해 주시고 임의로 분해하지 마십시오.
- 제품 성능 개선을 위하여 일부 형태 및 기능이 변경 또는 업데이트될 수 있으며 이로 인해 사용 설명서의 내용과 달라질 수 있습니다.
- 제품과 관련한 상세메뉴얼, 업데이트, 제품구입 및 A/S등 자세한 사항은 www.mapscaddy.com을 참조하십시오.
- MAPSCADDY 및 맵스캐디는 ㈜부리멀티미디어의 등록상표입니다.

제품 보증서


- 당사는 품목별 소비자 피해보상 규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 아래 보증기간 이내에 정상 사용에도 불구하고 제품이 문제가 발생하면 무상수리를 원칙으로 하며 자세한 사항은 www.mapscaddy.com의 Warranty & Repairs 항목을 참조하십시오.
- 제품의 구입일자 확인이 안될 경우, 제조년월일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산합니다.

주식회사 부리멀티미디어

A/S 센터 : 1644-1838

서울시 송파구 중대로 132, 후디드빌딩 6층

홀 그래픽 화면 확대/축소

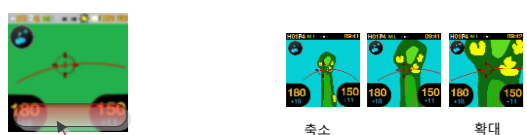

화면의 아래 부분을 한손가락으로 눌러서 좌우로 밀면 홀 모양이 확대 축소됩니다. 혹은 두 손가락을 그림 이동영역 화면에 동시에 대고 간격을 좁히거나 넓혀도 축소 확대가 됩니다.


화면 전환



맵스캐디는 플레이를 위해 세계의 화면이 준비되어 있습니다. 이 세계의 화면으로 전환하시려면, 화면의 위 부분을 한손가락으로 눌러서 좌우로 밀면 화면 전환 됩니다. 위에서 설명한 홀 그래픽 화면 외에 다음의 두가지 화면이 더 있습니다.

- 홀 거리 숫자화면: 홀의 중앙, 앞, 뒤까지의 거리를 숫자로 알려 주는 화면 (→ 3.3절)
- 고저차 화면 (→ 3.4절)

3.3 홀 거리 숫자 화면

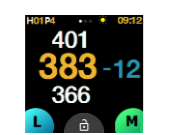

401 자신의 위치부터 그린 뒤끝까지의 거리입니다.
383 그린 중앙까지의 거리입니다.
366 그린 앞까지의 거리입니다.


-12 그린 중앙까지의 고저차입니다.

L 좌우그린을 나타냅니다. 버튼을 누를 때마다 좌우그린이 바뀝니다.

M 거리단위입니다. Meter/Yard입니다. 버튼을 누를 때마다 단위가 바뀝니다.

잠금 버튼을 누르면 화면이 잠금 상태가 됩니다. 이 버튼을 누르면 화면이 잠금 해제됩니다. 잠금 해제 버튼을 누르면 화면이 잠금 해제됩니다.

3.4 고저차 화면

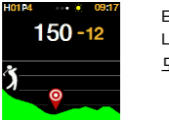

타겟 점까지의 고저차 모양을 나타냅니다. 안전한 타겟점을 찾는 데 도움이 됩니다.