




간략한 사용설명서

Boo-Ree Multimedia Inc.

1. 시작하기

제품의 ①번 버튼을 길게 눌러 전원을 켜세요.

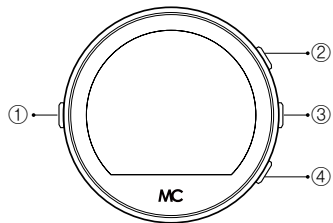


	짧게	길게
①	화면 ON/OFF 시계화면복귀	전원 ON/OFF
②	코스뷰확대 스코어 1점올림 골프앱설정위로가기	다음홀로이동
③	(저장후)뒤로가기 골프앱화면전환	골프앱메뉴복귀
④	코스뷰축소 스코어 1점내림 골프앱설정아래가기	전홀로이동

구성품 : 시계본체, 충전기, 충전케이블, 사용설명서


충전하기

제공된 전용충전기와 케이블을 PC, USB어댑터 등에 연결하여 충전합니다.

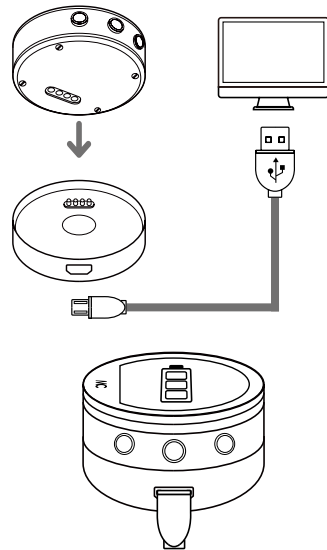

※ 완전충전시까지 충분히 충전해주세요.


2. 기본메뉴

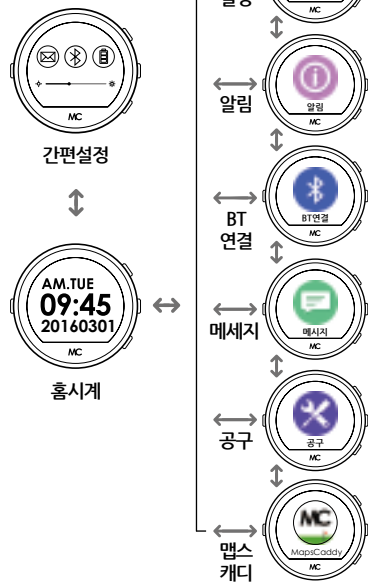

간편설정: 시계화면 위에서 아래로 드래그 하여 이동
화면전환: 시계화면 좌우로 드래그 하여 이동


3. 상세메뉴

3-1. 홈화면

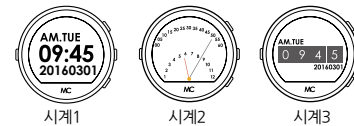

홈화면을 1초간 누르면 다른 시계화면으로 변경 가능합니다

3-2. 간편설정

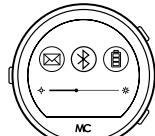

문자확인, 블루투스 ON/OFF, 배터리확인, 화면밝기 조정을 합니다

3-3. 설정



BT설정, 시계, 디스플레이 언어선택, 메뉴형식, 배경진동, 공장초기화, 정보를 설정 할 수 있습니다.

3-4. 알림



카카오톡 등 메신저수신, 기타 휴대폰어플의 알림메시지를 확인합니다

3-5. BT연결



Bluetooth장치검색 등 블루투스연결을 지원 합니다.

3-6. 메시지



메시지 수신번호목록 및 메시지 수신내용을 확인 합니다.

3-7. 도구



알람, 만보계, 원격카메라, 휴대폰찾기, 스태프위치를 사용할 수 있습니다.

4. 맵스캐디앱



맵스캐디앱을 선택, 실행하여 앱을 작동시킵니다. (경기시작10분전 권장, 4-4. 설정에서 GPS ON 확인)




맵스캐디앱이 작동되면 4가지 메뉴로 시작됩니다.
1. 경기시작 2. 코스뷰 3. 스코어 4. 설정

※맵스캐디앱에서 꺼진화면을 켜려면 ②,④버튼(짧게)

4-1. 경기시작




경기시작을 실행하면 게임할 골프장을 검색하여 코스뷰로 전환됩니다.

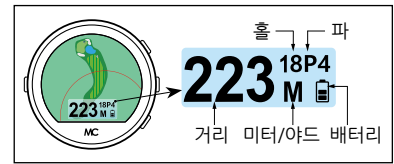


4-1. 경기시작

코스뷰

- 홀이동 : ②,④버튼(길게)로 다음/이전홀로 이동.
- 확대/축소 : ②,④버튼(짧게)로 코스뷰 확대/축소
- 화면전환 : 시계상단부분(점선)을 좌우로 드래그하거나 ③버튼(짧게)누름

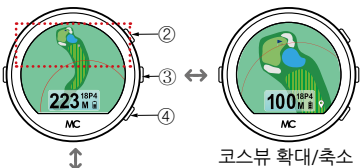


코스뷰 확대/축소




스코어뷰

②④버튼으로 점수올림, 내림 화면점수부분 터치하여 점수 조정합니다.

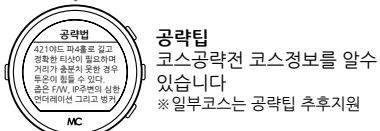

공략팁

코스공략전 코스정보를 알 수 있습니다
※ 일부코스는 공략팁 추후지원

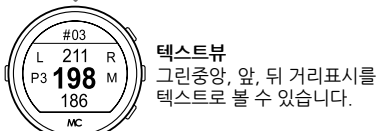


텍스트뷰

그린중앙, 앞, 뒤 거리표시를 텍스트로 볼 수 있습니다.

4-2. 코스보기

라운드전 플레이 할 골프장을 미리볼 수 있습니다

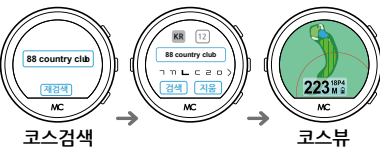


코스검색 → 코스뷰

※ 검색옵션 : KR(한글)+EN(영어), 12(숫자)

4-3. 스코어

기록보기 혹은 라운드한 골프장을 검색하여 지난경기 기록을 찾아 볼 수 있습니다.

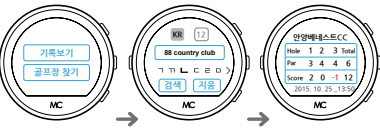

※ 검색옵션 : KR(한글)+EN(영어), 12(숫자)

4-4. 설정

맵스캐디앱 설정에서 사용자에게 알맞은 설정을 할 수 있습니다.


- 거리단위 미터 / 야드
- 비거리설정 설정한 거리 맵보기
- 티박스위치 레이디,~,프로
- 스코어표시방법 파기준/표준
- 검색국가지정 한국,일본 등
- 부저 ON/OFF
- 진동 ON/OFF
- 제스처키 ON/OFF
- GPS ON/OFF
- 설정값초기화 초기화여부확인

※ ③버튼은 저장후 뒤로가기

5. 동작인식(제스처키관련)

우천시 또는 버튼/화면 터치를 실행하기 어려운 상황에서 모션센서를 통해 손쉬운 작동이 가능합니다.

- 맵스캐디앱 실행상태에서 팔꿈치를 축으로 기기를 짧게 스윙하면 방향을 인식하여 ②③④버튼(짧게)을 대신할 단, 4-4. 설정에서 "제스처키 ON" 확인합니다.

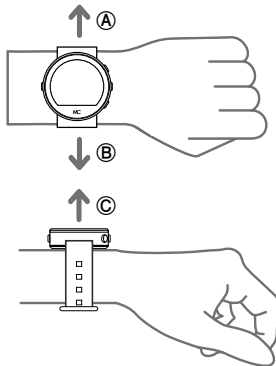

Ⓐ방향으로 미는 동작은 버튼②의 기능을 실행, Ⓑ방향(모퉁)으로 당기는 동작은 버튼④의 기능을 실행하고 Ⓒ방향(하늘)으로 올리는 동작은 버튼③의 기능을 실행 합니다.

6. PC연결 및 업데이트

- ▶ 웹사이트(www.mapscaddy.com)에 접속하여 회원가입(모바일어플 가입회원은 기존정보사용) 및 로그인합니다.
- ▶ "Updates"메뉴에서 PC프로그램 다운로드합니다.
- ▶ 시계를 충전기와 USB케이블로 PC에 연결합니다.
- ▶ 정상연결 확인후 맵/펌웨어 업데이트를 받습니다.

7.스마트폰 앱설치 및 블루투스연결

- ▶ 플레이스토어 또는 앱스토어에서 MapsCaddy 어플을 다운로드합니다.
- ▶ 시계와 스마트장치의 블루투스를 켜고 페어링을 시작하면 시간설정이 동기화됩니다.
- ▶ 회원가입(PC가입회원은 기존정보사용) 및 로그인합니다.
- ▶ 정상연결 확인후 맵/펌웨어 업데이트를 받습니다.
- ▶ 아이폰용 어플에서는 모바일 업데이트가 지원되지 않으므로 PC업데이트만 가능합니다.

8. 시간설정

- ▶ 자동시간설정은 스마트장치와 연결된 후 동기화하기 때문에 MapsCaddy어플을 설치하고 블루투스로 연결해야 합니다.
- ▶ 수동시간설정은 상세메뉴의 [설정] > [시계]에서 가능합니다.
- ▶ 자세한 사용방법은 상세매뉴얼을 참조하세요.

유의사항

1. 본 제품은 초기전원 ON시 시계 및 여러기능들이 정상동작하지 않을 수 있으나 불량은 아닙니다.
2. 스마트폰 또는 PC와 연결 후 정상동작하는 기능들이 있습니다.
3. 아이폰용 어플 및 페어링은 아이폰5이상에서만 동작합니다.
4. 맵스캐디앱에서 위성을 찾을 때까지 수신환경에 따라 시간이 소요될 수 있으니 **최소10분이상** 경기시작 전에 "맵스캐디앱"을 실행해주십시오. 단, 4-4. 설정에서 "GPS ON" 확인합니다.
5. 본 제품은 전자기기이므로 **고온, 다습, 충격**에 유의해주시고 **임의로 분해**하지 마십시오.
6. 제품성능 개선을 위하여 일부 형태 및 기능이 변경 또는 업데이트될 수 있으며 이로 인해 사용설명서의 내용과 달라질 수 있습니다.
7. 제품과 관련한 상세매뉴얼, 업데이트, 스마트폰 어플, 제품구입, A/S 등 자세한 사항은 www.mapscaddy.com 을 참조하십시오.
8. MAPSCADDY 및 맵스캐디는 (주)부리멀티미디어의 등록상표입니다.

제품 보증서

1. 당사는 품목별 소비자 피해보상 규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
2. 아래 보증기간 이내에 정상사용에도 불구하고 제품에 문제가 발생하면 무상수리를 원칙으로 하며 자세한 사항은 www.mapscaddy.com 의 **Warranty & Repairs** 항목을 참조하십시오.
3. 제품구매일 확인을 위해 영수증을 보관하거나 또는 제품박스에 표시된 S/N(Serial No.)를 기록/촬영해 두시기 바랍니다.
4. 제품의 구입일자 확인이 안될 경우, 제조년월일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산합니다.

제품명	맵스캐디(MAPSCADDY)
모델명	맵스캐디(MAPSCADDY)
Serial No.	
구입일자	년 월 일
구입처	
보증기간	구입일로부터 1년 (배터리 및 기타구성품은 6월)

주식회사 부리멀티미디어

AS : 1644-1838
서울시 송파구 중대로135, IT벤처타워동관1202호